


船用压力表 YC-50/60/75/100/150

船用压力真空表 YZC-50/60/75/100/150

船用真空表 YC-50/60/75/100/150

船用压力表适用于在船舶及相关设备上，测量不爆炸、不结晶、不凝固，对铜（合金）及锡铅焊料无腐蚀作用的液体、气体等流体介质的正压、负压或正负压。船用压力表按测量范围可分为：船用压力表、船用压力真空表和船用真空表。度盘主刻度及指针前端涂有永久性发光剂。

型号命名：

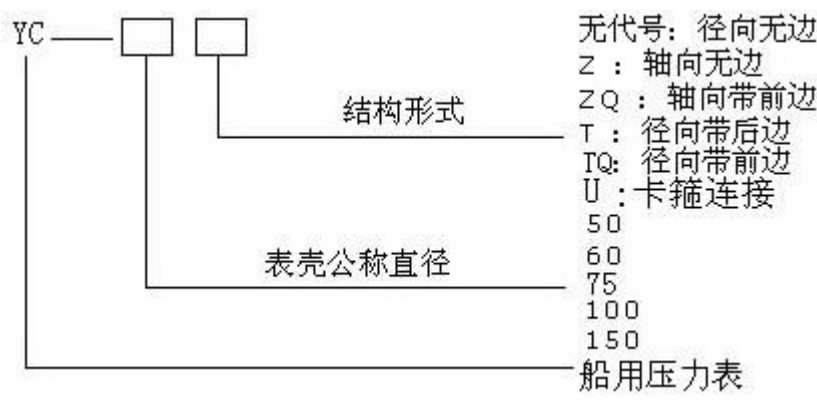


使用工作温度：-40℃~70℃；
使用工作环境振动频率不大于 25Hz，振幅不大于 1mm；
船用压力表执行标准：JB/T5527-2005；

技术参数：

型号	结构形式	精确度%	测量范围 MPa
YC-50 YC-50T YC-50TQ YC-50Z YC-50ZQ YC-50U	径向无边 径向带后边 径向带前边 轴向无边 轴向带前边 卡箍安装	±2.5	-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9
YC-60	径向无边		

YC-60T YC-60TQ YC-60Z YC-60ZQ YC-60U	径向带后边 径向带前边 轴向无边 轴向带前边 卡箍安装		-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0; 0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0 ;0~10;0~16 ; 0~25;0~40;0~60;0~100
YC-75 YC-75T YC-75Z YC-75ZQ YC-75U	径向无边 径向带后边 轴向无边 轴向带前边 卡箍安装		
YC-100 YC-100T YC-100TQ YC-100Z YC-100ZQ YC-100U	径向无边 径向带后边 径向带前边 轴向无边 轴向带前边 卡箍安装	±1.6	
YC-150 YC-150T YC-150TQ YC-150Z YC-150ZQ YC-150U	径向无边 径向带后边 径向带前边 轴向无边 轴向带前边 卡箍安装		

外形尺寸：

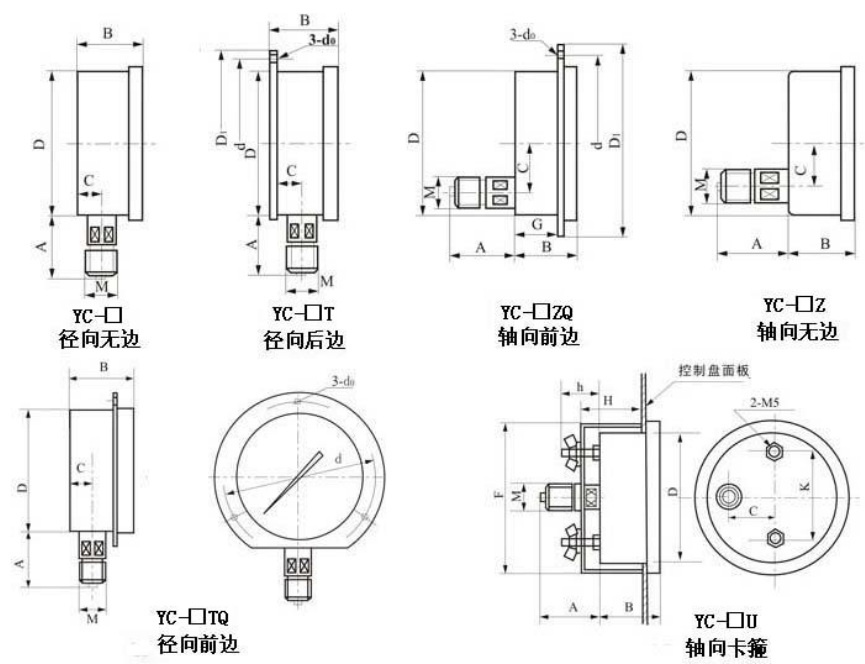

型号	外形尺寸 mm								
	A	B	C	D	d	D1	d ₀	G	M
YC-50	29	24	9	50	/	/	/	/	G1/4
YC-50T	29	24	9		60	68	3.4	/	
YC-50TQ	29	28	11		60	68	3.4	/	
YC-50Z	29	24	0		/	/	/	/	
YC-50ZQ	29	24	0		60	68	3.4	16	
YC-60	31	32	14	60	/	/	/	/	14X1.5
YC-60TQ	31	32	14		75	85	3.4	/	
YC-60T	31	32	15		75	85	3.4	/	
YC-60Z	30	32	0		/	/	/	/	
YC-60ZQ	30	32	0		75	85	3.4	19	
YC-75	24	30	12	75	/	/	/	/	G3/8
YC-75T	24	30	12		90	102	5.5	/	
YC-75Z	24	30	10		/	/	/	/	
YC-75ZQ	24	30	10		90	102	5.5	15	
YC-100	44	45	18	100	/	/	/	/	20X1.5
YC-100TQ	44	45	18		118	118	5.5	/	
YC-100T	44	46	19		118	118	5.5	/	
YC-100Z	43	45	34		/	/	/	/	
YC-100ZQ	43	45	34		118	118	5.5	25	
YC-150	50	47	19	149	/	/	/	/	20X1.5
YC-150TQ	50	47	19		165	182	5.5	/	
YC-150T	50	48	20		165	182	5.5	/	
YC-150Z	51	47	55		/	/	/	/	
YC-150ZQ	51	47	55		165	182	5.5	25	
	A	B	C	D	K	F	H	h	M
YC-50U	29	24	0	50	35	55	32	20	G1/4
YC-60U	30	32	0	60	46	67	36	20	14X1.5
YC-75U	24	30	10	75	62	82	35	25	G3/8
YC-100U	43	45	34	100	69	109	44	38	20X1.5
YC-150U	51	47	55	150	107	160	45	40	20X1.5

注：连接螺纹可按要求订货

使用与订货须知：

工作环境应无腐蚀性气体。

订货请说明名称、型号及测量范围。

说明：

1.本产品已经取得船用产品型式认可证书，证书号：NJ13T00127；

2.船用压力表结构形式（安装方式）有六种，可以满足不同的安装要求：

1）径向无边船用压力表 YC-40/50/60/75/100/150；

- 2) 轴向无边船用压力表 YC-40Z/50Z/60Z/75Z/100Z/150Z;
- 3) 轴向前边船用压力表 YC-40ZQ/50ZQ/60ZQ/75ZQ/100ZQ/150ZQ;
- 4) 径向后边船用压力表 YC-40T/50T/60T/75T/100T/150T;
- 5) 径向前边船用压力表 YC-40TQ/50TQ/60TQ/75TQ/100TQ/150TQ;
- 6) 卡箍（卡子）船用压力表 YC-40U/50U/60U/75U/100U/150U;

